


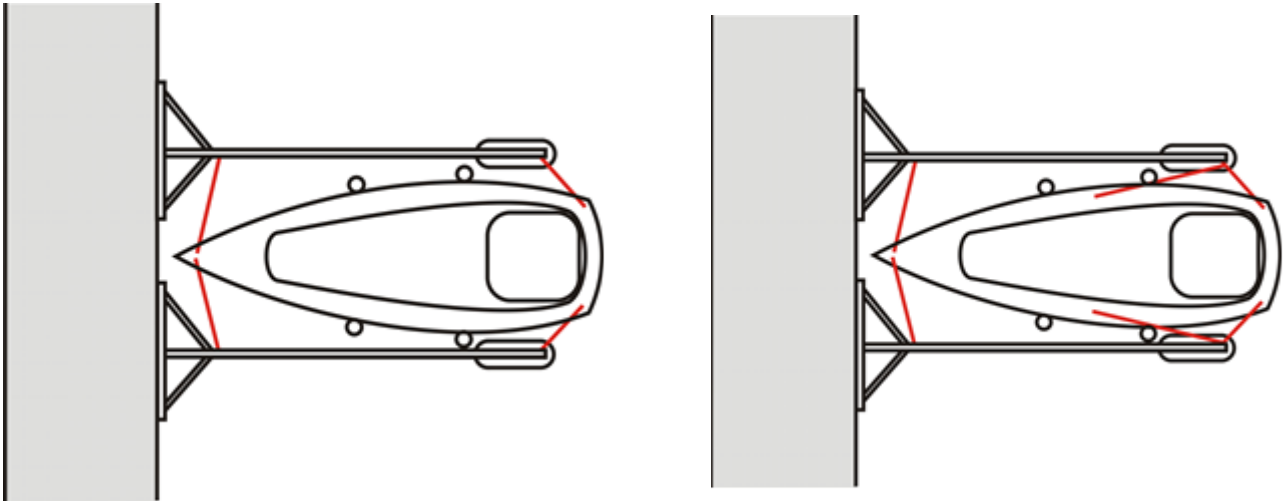

Så här förtöjer du din båt mellan två Y-bommar

- ✓ Du förtöjer båten med lina och någon typ av ryckdämpare av gummi eller stål.
- ✓ När båten ligger förtöjd ska linorna vara sträckta och fjädrarna i passivt läge.
- ✓ Båten förtöjs ca 40 cm ifrån brygga och ca 15 cm mellan Y-bom och båt.
- ✓ I utsatta och oroliga lägen bör avståndet mellan Y-bom och båt ökas till ca 40 cm.
- ✓ När du ska beräkna båtplatsens bredd bör du förutom båtens bredd också lägga till ca 0,4 m extra för fendrar.



Vid frågor, kontakta Hamnvärden 0140-683 45.

Var rädd om bryggorna

Det är inte tillåtet att skruva eller montera egna öglor eller annat material på brygga eller Y-bom.